

《装修宝典》第 19 章

厨卫装修用什么瓷砖？地砖上墙有哪些坑？

厨卫绝对是装修中需要花费最多心思的地方。

而占据最大面积的墙面，用什么样的砖最好看呢？



1、那些好看的墙砖

先给大家介绍几款目前比较受欢迎的墙面用砖：

花砖

厨卫区域的墙面，一般配色是比较单调的，想要摆脱这种单调，花砖是你不二的选择。



不管是在局部铺设以起点缀作用，还是大面积铺设，效果都非常棒。



面包砖/小白砖

如果想要走简洁风，就不能不提到面包砖了。

这种像面包一样的小白砖，经过一段时间的沉寂后，重新回到了人们的视野里。

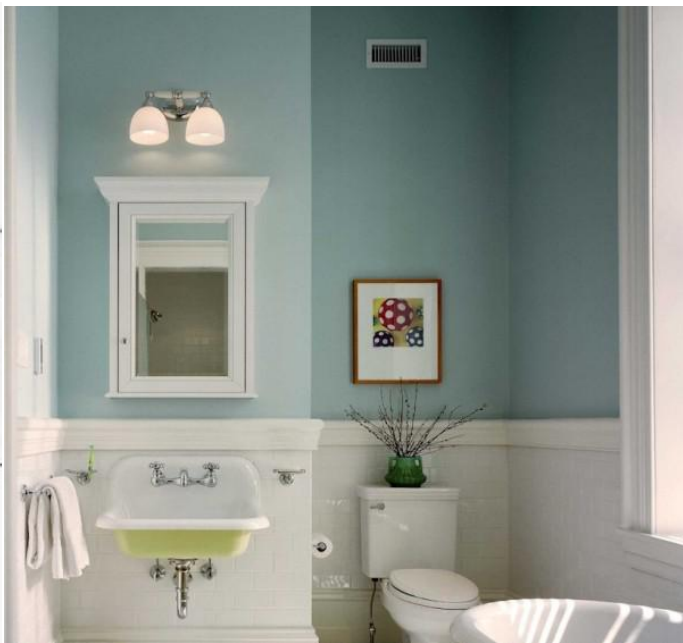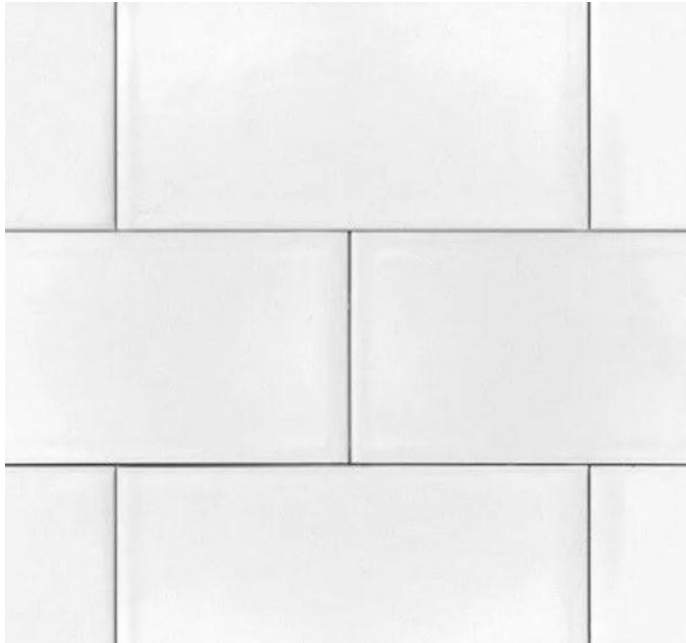

六角砖

六个边、六个角，六角砖也是颜值爆表的选择。



2、墙砖、地砖傻傻分不清楚

上面的各种砖，好看吗？

不过你去建材市场选购瓷砖的时候，更有可能的情况是下面这样：

费了九牛二虎之力，终于确定好了地面用的砖，等你想选购墙面用砖的时候，导购开始发话了：

「您看，地砖您都买的我家的，墙面如果要贴砖的话，最好也使用同样的砖，这样看起来统一，协调……」

于是乎，晕晕乎乎的你，统一采购进来一大批瓷砖。等到贴砖的时候，开始懵逼了。

瓦工师傅说：「你这是要地砖上墙啊……加钱……」



不都是瓷砖么，怎么还分墙砖、地砖呢？

在装修的过程中，选购瓷砖绝对是容易让人懵逼的项目之一。

先不说各种花色样式，光是按照材质分，通体砖、玻化砖、釉面砖、仿古砖……就能弄得你一头雾水。



瓷砖的分类之多，之繁杂，很多商户可能自己都搞不清楚。

而按照使用的方式不同，砖还应该先分为墙砖、地砖，虽然都是砖，但墙砖和地砖的差别其实非常大。

从原材料，到烧制的工艺，都有很大的区别，当然，它们表现出来的特性，也就不一样了。

厨卫的地面，一般都会铺设瓷砖，也就是「地砖」，地砖的吸水率是极低的，约在 1%左右。

吸水率低的特性正好适合厨卫经常会有水的环境：地砖不会受到水汽的影响，也不容易吸纳污渍。

墙砖就不同了，墙砖一般是釉面砖，算是陶制品。吸水率很高，约在 5%-10%，背面也很粗糙。



地砖怎么就跑到墙上了？

在墙砖是墙砖，地砖是地砖的时代，其实没这么多烦心事儿。

但从前几年开始，人们忽然发现：咦，踩地上的地砖，为什么比贴在墙上的墙砖还要好看？

各种材质，各种花色，铺在地上被人踩，简直是浪费。

于是一直被人踩的地砖，被人贴上了墙，先是做了电视背景墙，随后，厨卫的墙面，也被颜值更高的地砖攻陷。



3、地砖上墙的那些操作

地砖的铺在地上，其实不用太操心，不管怎么贴，至少它不会掉下来！

要把地砖贴在墙面上，难度就要稍微大一些了，贴得不牢固，分分钟掉下来给你看。

如果是墙砖，其粗糙的背部，高吸水率，都有利于砖跟墙面的贴合。

毕竟用水泥砂浆贴瓷砖的方式，是靠水泥中的物质，跟水反应，形成的稳定的水化物结晶来连接墙面和瓷砖。



地砖不同，它的吸水率低，又比普通墙砖重很多，所以传统的水泥砂浆的方式，是很难把地砖贴上墙的。



地砖上墙的价格

第一个吃螃蟹的人是需要勇气的，螃蟹虽然好吃，但有时候也可能要付出代价。

那些觉得地砖美貌而采用地砖上墙的人，一开始仍然用贴墙砖的方式来地砖上墙，很快的，他们就发现自己墙上精美的砖，空鼓，掉落……



这时候，各种改进的的铺贴方式层出不穷。

有的会在水泥砂浆中加上胶水，增加水泥和墙面，水泥和砖之间的粘结强度。

有的甚至直接把瓷砖胶/粘接剂加到水泥砂浆中。

地砖上墙方式：薄贴

只是简单在水泥砂浆里面加胶的方式，改进是非常有限的，还是很难把地砖稳稳的固定在墙上。

这时候，「薄贴」出现了。



先强调下，如果想要地砖上墙，薄贴是最靠谱的铺贴方式（此处应该重复三遍）。

所谓薄贴，其实就是用粘接剂把砖和墙面结合到一起。

这种操作方式，铺贴时只使用粘接剂/瓷砖胶，不会使用水泥砂浆，厚度很小，所以也被称为薄贴。

关于薄贴，之前写过：装修风云 | 德国人喜欢的薄贴，不一定适合你



并不是每个工长，都会规规矩矩的「薄贴」

如果你仔细看了我们之前介绍的薄贴，你会知道，吸水率低的瓷砖，几乎只能使用薄贴来铺贴。



而薄贴这个看起来简单的施工工艺，不同的工长，有意无意的，总是有自己的一套施工方法。

无论是把粘接剂当做水泥砂浆来直接使用，还是把粘接剂混在水泥砂浆里面，其实都是不正规的薄贴做法。当然也就达不到薄贴的效果，最后的结果仍然是：空鼓、脱落……所以再贴一遍薄贴的施工工艺：

把基层处理好（找平、找垂直、找方）过后，第一步，把粘接剂跟水混合搅拌。




搅拌的时候，应先加水再倒入粉剂，必须采用机械搅拌方式，搅拌时间不少于 3 分钟，并熟化 30s 后再搅拌均匀。

第二步，将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上，并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。



薄贴所用到的齿形刮刀也是专业工具，贴不同的砖，所用的规格也不一样。

一般来说，齿宽 4mm 适用于贴马赛克，6mm 适用于贴外墙纸皮砖，10mm 适用于贴一般玻化砖，齿宽 12mm 则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。

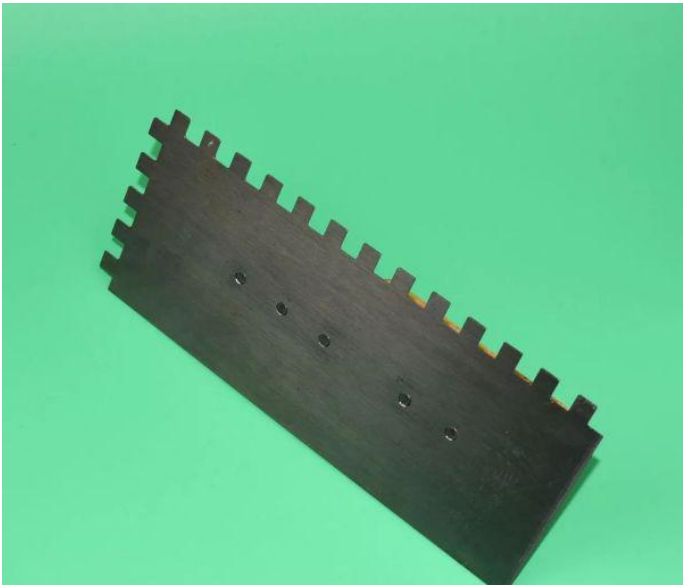

接下来，就可以贴砖啦。这是最简单的一步，一块一块的贴上去就好了，当然也要按压，挤出其中的空气，也让连接更紧密。

为了更好的保证铺贴的效率和质量，还可以使用一些工具做辅助。

如下图中的激光水平仪，可以更好的做定位。



虽然薄贴能解决地砖上墙不稳固的问题，但仍然不推荐地砖上墙，原因如下：

①地砖质地紧密，换句话说：很硬。如果后面墙面需要打孔，很容易把地砖打碎。

②地砖上墙需要用薄贴，而薄贴真的很牢固，如果出现空鼓或者其他原因，需要更换地砖，粘接剂的强度太大了，要使劲敲，才能把地砖敲下来，这一锤子下去，搞不好就把抹灰基层敲松动了，会形

成更大面积的空鼓。

③贵。贼贵，铺贴工费贵，加工费贵，砖本身也贵……

④碰到按标准工艺施工的瓦工师傅，算您运气好。而一旦施工工艺存在问题，那么后续的处理就会异常麻烦，一个搞不好就要全部返工。

简单总结下：

①不推荐地砖上墙，如果一定要地砖上墙，请使用薄贴（相应的，也会造成成本的增加）。

②吸水率低的瓷砖，不建议使用传统的水泥砂浆铺贴，还是使用薄贴靠谱（选购墙砖的时候，一定要注意咨询商家，这个砖应该怎么铺贴，一般实体店的商家都会告诉你，淘宝的商家可能会忘记）。

③薄贴工艺的确会用到水泥砂浆（基层处理会先要抹灰），但把粘接剂当水泥砂浆用，把粘接剂当胶水跟水泥砂浆混合这些方式，都是不正规的薄贴铺贴方式，效果很差，仍然很难稳固瓷砖。



除此之外，一开始我们晒的美图，花砖、六角砖、仿古砖这些，虽然看起来很美，但也要注意 2 个问题：

①这几种砖，如果选购到质量不好的（好的花砖贼贵），砖的尺寸误差会比较大，最后造成的结果就是缝隙大小不均（当然也不排除工人手艺问题），所以先做好心理准备。

②这些砖，铺贴的成本比普通墙砖要高（比如花砖，根据规格的不同，价格也不同，规格越小，价格越高），就北京装修业主反馈的情况来看，铺贴花砖的价格在 120-150 元/平米左右（薄贴），比普通水泥砂浆铺贴墙砖的价格要高约 30 元/平米。