

《装修宝典》第 21 章

瓦工师傅有多重要？卫生间的「坑」都跟他有关

不承认，最强的避坑指南永远是：

找一个靠谱的瓦工师傅。

1、漏水，最担心的坑

绝大部分的卫生间的防水其实都做得不错，出现漏水的是极少数。

但你对自己的运气这么自信么？你就真的不会是那极少数的一份子吗？我们假设，你的运气稍微少了点，遇到了一个不靠谱的瓦工师傅，故事开始了……

开始做防水了，别人家做完放水后，滴水不漏，还能质保五年。

你家呢，刚做完防水不久，就出现了以下的情景：



渗水到楼下

也可能是这样：



▲卫生间的墙面出现返潮

避坑指南

①就算再忙，没时间盯装修，闭水试验也一定要去。闭水试验的检验标准：

蓄好水的时候，注意看看你做的水位标记和水面，有没有很明显的漏水发生，如果有，马上去楼下看是否有漏水发生。

如果没有明显的漏水情况，再等 24-48 小时，再去楼下确认是否有漏水发生，这时候，即使是发现一点点水渍，都是防水没做好，重新修补漏水的位置，再做闭水试验。

②防水涂刷高度：墙面必须再做 30cm 防水，淋浴处一米八，是指淋浴墙面的防水高度，要做 1.8 米的防水。



③门套的两边，也建议多涂 20-30cm 的防水，一定程度上可以减少门套返潮。



2、积水，最烦心的坑

卫生间的排水坡度是最基础的瓦工活儿，但并不是每一个瓦工，都能纯熟给你做一个排水顺畅的坡度。

虽然叫「坡度」，但一般家庭做排水坡度的时候，1m 之内，也就下降 1cm 左右，肉眼是很难看出来的。

别人家洗完澡就走，水顺着坡度自己流向地漏，根本不用担心积水的问题。

你家不一样：



坡度不够，产生积水

弱弱的说一句，在实际的操作中，不但发现了有坡度不够的情况，还发现有极少数瓦工师傅，干脆把坡度给做反了……


卫生间积水还跟地漏有关系，地漏一般放置在卫生间的角落，并且不能在瓷砖中间开洞。

请欣赏你家不靠谱瓦工对地漏的处理：



不靠谱的做法

正确的做法：

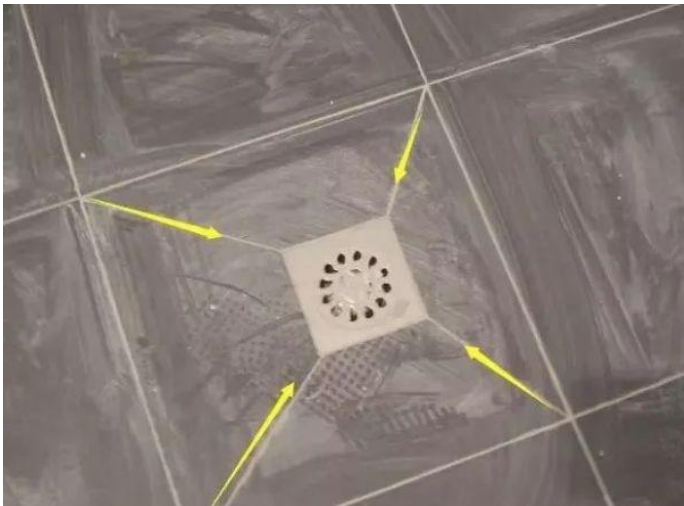

对角线切割法

卫生间为什么容易产生积水？怎么避免？

避坑指南

- ①地砖铺设好后，最好在地板上泼点水，做个小实验，看看排水坡度的效果。早发现，早处理。
- ②地漏的位置也很重要，不能在整砖上直接做地漏，需要一些特别的处理，如对角线切割法、错位铺贴法等。



3、瓷砖铺贴

普通墙砖倒是不用担心，要是涉及到地砖上墙，或者是吸水率低的砖，就需要用到薄贴，这时候，就很考验瓦工师傅了。

很如果你家还是那个不靠谱的瓦工师傅，很可能出现如下情况：

把薄贴的粘接剂当水泥砂浆用，把粘接剂跟水泥砂浆混合，更有甚者，他可能根本就不会薄贴。

后果就是：空鼓，掉落。



那么卫生间应该选什么样的砖？

墙砖是什么？地砖是什么？

避坑指南

- ①不推荐地砖上墙，如果一定要地砖上墙，请使用薄贴（相应的，也会造成成本的增加）。
- ②吸水率低的瓷砖，不建议使用传统的水泥砂浆铺贴，还是使用薄贴靠谱（选购墙砖的时候，一定要注意咨询商家，这个砖应该怎么铺贴，一般实体店的商家都会告诉你，淘宝的商家可能会忘记）。
- ③提前跟商家确定好，你的砖，应该用什么铺贴方式。



4、止水墩

卫生间门口也是重灾区。

如果卫生间并没有做严谨的干湿分离，那么很大概率的，卫生间门口都或多或少的会接触到水。

靠谱的师傅会在卫生间的门口给你做一个止水墩：



你家的师傅……不说了，你懂的。

什么时候应该做止水墩？

避坑指南

①如果卫生间门口经常有水，要提前跟师傅说，让他给你的卫生间门口做一个止水墩。（关于怎么做止水墩，我们之前的文章详细聊过，请戳上面的图片查看）

②过门石比卫生间的瓷砖高 3-5mm，就很合适了。

当然，卫生间也并不只是有瓦工在「发挥才华」，其他环节处理不好，也很容易掉进装修的大坑。