

卫生间总积水？可能是这个没做好

忙了一天，回家洗个澡，冲掉一身的疲倦，然后倒头睡去，是忙碌生活中不多的慰藉。

但你刚装好的新家，有些不一样。

每次洗完澡，卫生间里都有散不尽的积水，非得用拖把，往地漏方向反复拖几次才会干。不出意外的话，这件事儿是你以后每次洗完澡的必修课。

卫生间的水流不到地漏，形成积水，只是难弄一点儿也就算了，最麻烦的是，长时间的积水，很可能会影响卫生间的防水。



1、为什么积水呢？

人人都知道的「人往高处走、水往低处流」，给你装修的师傅也是知道的。

给卫生间留一些坡度，让水更容易流到地漏，是贴砖师傅最基本的技能之一。一般情况下，也不需要你唠唠叨叨的去叮嘱师傅：「师傅，记得给我卫生间做排水坡度呀！」，靠谱点儿的师傅，都会给你做得好好的。

但运气不好的你，很可能就会遇上不靠谱的师傅（我们甚至还遇到过把坡度搞反的师傅）。

不过当你找到装修师傅扯皮，很可能被装修师傅一句话怼回来：

「你买的砖不好！」



大部分卫生间的面积都不会很大，要是砖太大的话，几块砖就能把卫生间的地面铺满。

就几块砖，还要让师傅给做出一个坡度，的确是比较精细的操作。

选小一点的砖，就会好操作很多，最好选 30cm 以下的砖，市面上还有很小的马赛克砖，10cm 左右，也很合适，而且砖小，缝隙就要多一些，有水的时候，还会干得快一些。



另外，越大的砖，就越有可能不平。

这种不平指的是砖本身不平，比如一角翘起，甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖，也别怪师傅吐槽你家的砖不好了~



手艺不好？

师傅在贴卫生间的瓷砖的时候，多半会用到定位仪。

定位仪在墙面标出高度，然后根据这个高度来贴砖就行了。

虽说是坡度，但肉眼是很难看出来的。



国家标准写的是：「卫生间的地面标高设计应比室内低 20～50mm。地面向地漏处排水坡度一航为 2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，表面无坑、无缝隙，不起沙，以不积水为准」。

一般家庭做排水坡度的时候，1m之内，也就下降1cm左右，肉眼很难看出来，也只能在做好后，撒水检测下。

所以你最能指望的，还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。



2、地漏也要注意

地漏的位置也是很重要的。

想一想，如果把地漏放在卫生间的中间位置，本就不大的卫生间，要从四边做坡度到中间的地漏，很麻烦。

所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置，这样坡度会好做一些，不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落，因为过个两三周，就需要清理下地漏上的头发……



然后，地漏也不适合放在瓷砖的中间，难不成你还真选一个四周翘，中间低的瓷砖？


一般瓷砖的正中间，不会是最低点，地漏开在这儿，怎么排水？

比如下面这种，就是典型的错误做法：



一般遇到这种情况，不能在整砖上直接做地漏，需要一些特别的处理：

比如对角线切割法：

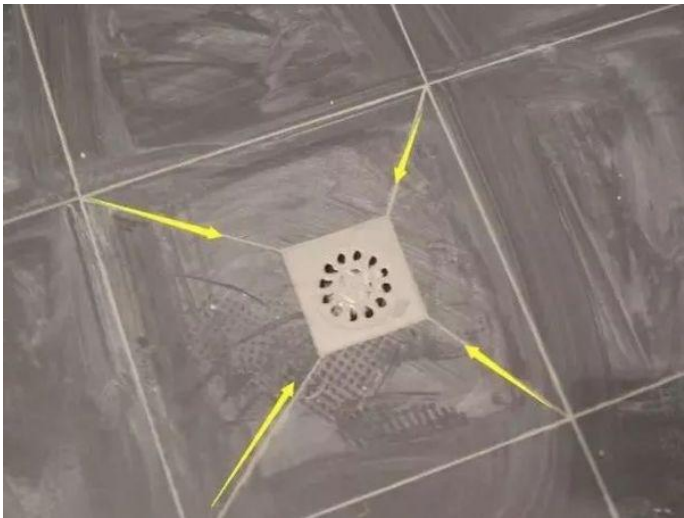

除此之外，还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。



除了地漏的安装，地漏的选购也非常重要，可以参考这个：[装修风云 | 装修要买地漏了，听说弹簧式和水封式都下水慢？](#)



3、都做完了，还能补救吗？

贴好瓷砖后，浇点儿水，过一会儿看看有没有积水，就知道卫生间的坡度是不是过关了。

有问题，一眼就能看出来。

但这个一眼就能看出来的问题，并不好补救。




最彻底的办法当然是重新做坡度了，但卫生间比较复杂，拆瓷砖重新做排水坡度的时候，极有可能会破坏卫生间的防水，如果重做瓷砖，最好也重新做一下防水。



卫生间大部分的水，都是淋浴的时候产生的，如果给卫生间做个独立的淋浴间，水在卫生间扩散的面积会少很多，排水会方便很多，也算是个解决办法吧。



除此之外，你还可以在瓷砖上切缝，然后把积水处的水，引到低处……但这种方法，很影响卫生间的颜值。

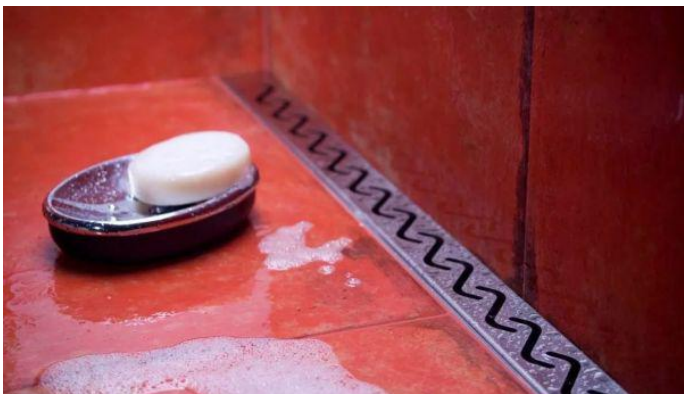

比较了一下，最好的办法，还是重做……

记得一定要早发现，早「治疗」，如果都装好了，你才发现卫生间的排水坡度有问题，这时候重做就太麻烦了。

重做至少要个一两周吧，这一两周都不能用卫生间，能忍么？