

橱柜最全的装修小知识（一图流+实用向）

一张图解答橱柜的材料、报价、安装等问题。



01 橱柜的原理


① 橱柜就是搭积木

再怎么把橱柜玩出花来，还是逃脱不了橱柜的本质，它就是个柜子而已。

地柜、吊柜、高柜，把这些小「积木」组合起来，就能组成一个整体的橱柜。



而构成整体橱柜的柜子，则是由一块一块的木板组合起来的。

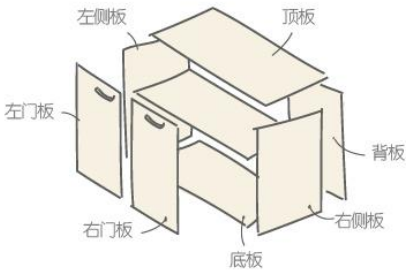

02 柜体材料的选择

柜体材料比较单一，【绝大部分】都是用实木颗粒板

NO.1 实木颗粒板

优先推荐

绝大部分柜体材料都是实木颗粒板，实木颗粒板是刨花板的一种。

品牌推荐



吉林森工



爱格



如果有橱柜公司说自己的柜体材料用的是刨花板，然后忽悠你说刨花板就是实木颗粒板，最好长个心眼哦！

NO.2 多层实木板

一般推荐

多层实木板经常会被用作橱柜的柜体材料，优点是**不易变形**，但造价会比实木颗粒板贵一些~

小 提 醒

多层实木板是由三层或多层的单板或薄板的木板胶贴热压制而成。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。

NO.3 纤维板（密度板）

不推荐

防潮性能并不出色的纤维板，现在已经很少会被用作橱柜的柜体材料了~

03 门板与台面

问题来了，柜体的材料也就那两三种，那为什么市面上有那么多种类的橱柜，而且价格还很悬殊呢？价格一个比一个贵！

门板！

橱柜好不好看，99%都是看门板。

门板就是橱柜的「脸」~

既然是脸，「化妆品」肯定是不能少……

同样的基材，经过不同的表面处理，也就成了不同的门板~

表面的处理不一样

不管表面怎么处理，基材的选择并不多
主要是我们上面说的刨花板和密度板

①

双饰面门板

三聚氰胺贴面



刨花板

优点

耐磨、耐腐蚀，性价比高

缺点

受限于基材（刨花板）的特质，无法做造型

价格 1500-2200元/延米

推荐 ★★★★★

②

PVC板



中密度板

优点

造型丰富，不需要封边，防水、防潮、不褪色

缺点

耐高温的性能差

价格 1700-2400元/延米

推荐 ★★★★★

③

烤漆板



中密度板

优点

防水、防潮，镜面效果好，可做造型

缺点


怕磕碰和划痕，损坏后很难修

价格 1700-2400元/延米

推荐 ★★★★★

4

亚克力门板



密度板

优点

色彩艳丽，高光，镜面效果，
表面平滑容易清洗
具有一定的耐热及抗划能力

缺点


表层易脱落，时间久了易变色

推荐

★★★★

5

UV板

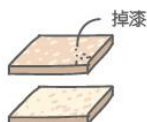

刨花板

优点

不褪色，耐磨度高，耐刮擦易清

缺点

容易掉漆，耐高温差

推荐

★★★★

选择强迫症的你，是不是已经被门板材料给绕晕了？

别急，还有不同的台面等着你来选呢……

台面材质选择

人造石

不锈钢

石英石



优点

表面光洁、易于
打理、可以无缝
拼接，做各种造型

优点

硬度高，耐用，
可以无缝拼接

优点

好看，硬度高，
耐磨，不会产生
渗透

缺点

硬度不高，可能
会断裂变形，渗透

缺点

冷冰冰不好看，使
用容易产生划痕

缺点

不易加工，拼接
的时候有缝




人造石 台面脏了需要及时清理，不然可能会渗透进去，放热锅的时候，也需要加垫子，以免烫坏台面。耐刮性也比较差。

04 如何报价?

「方法一」

延米计算法

一延米橱柜的价格

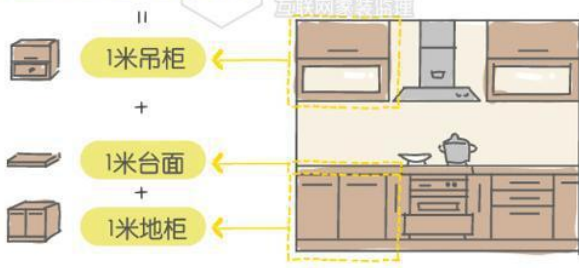

橱柜的价格是按照延米计算的，如上图

一延米的价格 = 一米吊柜 + 一米台面 + 一米地柜

当出现地柜多，吊柜少，吊柜的位置被装有油烟机，窗户等情况该如何计算报价呢？



这时候需要我们把延米做一个比例划分。

假如1000块钱一延米橱柜，包括吊柜和地柜。

一般会把延米做一个划分，比如28分、37分、46分...

(一般都是橱柜公司来定比例，建议提前问清楚)


比如28分，就是指吊柜单价是每延米报价的20%，地柜单价是每延米报价的80%

也就是说：1000元一延米，吊柜价格占20%，也就是200元/延米，地柜价格占80%，也就是800元/延米
其他的同理...




「方法二」

柜体报价计算法

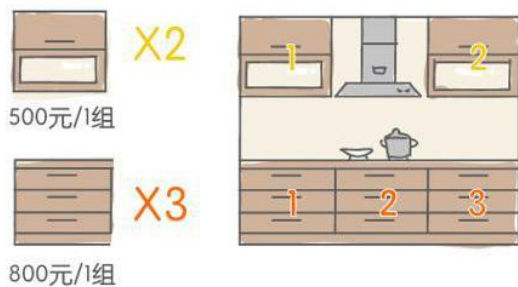

如图，橱柜总价是：500x2+800x3=3400(元)

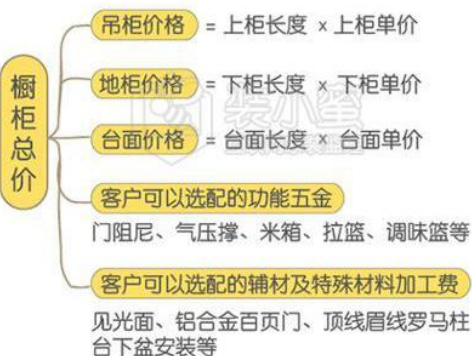

安装消毒柜,下柜是要计算长度的,但消毒柜可以不用做门板,所以您可以省下这部分钱。(有的商家这部分算入总价,您要留个心眼哦!)



以上两种方法看似清晰，实则在报价的背后特别容易产生「附加费用」

① 包管

厨房一般会有各种管道出没，比如难看的水管和煤气管。

这时候就需要橱柜来把他们包起来，有的会使用柜体的材料来包管，有的会使用台面的材料来包管。你需要确认的是，这个包管的价格是怎么收费的，然后把包管也加入到自己的预算中，不然等到橱柜安装的时候再考虑包管，少则几百，多则上千。

② “所谓标配”

选购橱柜的时候，肯定会涉及到各种高度，长度。这时候，商家会有一个标配的说法。

比如吊柜的高度

吊柜含门板高度最高720mm 左右，一般正规橱柜商家会把吊柜做到700mm 高。

但也有声称自己家橱柜吊柜高度标配是660，想把吊柜做到700？加钱！

虽然660和700看起来差得不多，但实用性上，后者秒杀前者。

660的只能放一层搁板，而700mm的吊柜可以做2层隔板，2层隔板，3个空间，不但空间更多，空间的利用率也更好。

操作台的高度也需要注意，绝大部分橱柜操作台标配高度是850mm


但最合适的高度，还是应该根据人的身高来定，都是小明，身高2.26和身高1.45，850mm的橱柜都是不适的。最佳的操作台面高度=厨师的身高/2+50，单位是mm。

05 橱柜的安装

— 首要注意 —

- 一 贴好电源水位走向图。以免师傅安装的时候打到电或者水管，造成不必要的损失。
- 二 厨房燃气表移好位置。如果燃气表没有搞好，橱柜是无法安装的。
- 三 厨房吊顶要做好。吊顶的时候一定要预埋好烟管。
- 四 厨房开关电源安装好。

— 安装顺序 —

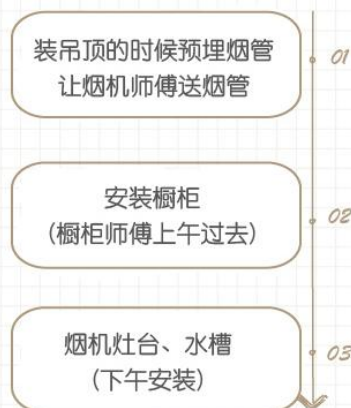

安装相关的问题

热水器先装后装?

热水器要在安装橱柜之前要安装好的。

洗碗机什么时间安装?

洗碗机和烟机灶台是一起的，可以一起安装。

烤箱、蒸箱什么时间安装?

橱柜装上了，才能安装烤箱蒸箱。

台下盆，台上盆什么时间安装?

台下盆一般需要提前把裸盆送带橱柜店面，橱柜做一些简单的加工，安装当天和台面一起安装。台上盆需要橱柜安装的时候，盆在现场，让工人师傅一起安装。

温馨提示

橱柜与家装施工的配合步骤

