

《装修宝典》第 39 章

5 分钟 get 厨房水槽选购要点

不锈钢水槽在家庭装修中的普及率高达 90%，甚至很多人一想到厨房水槽，潜意识里就会和不锈钢水槽划上等号。



但早在二十多年前，中国家庭中根本见不到不锈钢水槽的影子，在很多 70 后、80 后的记忆中，大院里早上一圈人围着一个大水池刷牙洗脸的场景还历历在目。



▲老式居民楼里还有水房的存在

70-80 年代，大院弄堂里几个家庭共用一个大水槽，多用水泥或者砖块砌成的，一个水槽可以兼顾洗脸、刷牙、洗衣、做饭等多项功能，既不美观也不卫生。



80-90 年代初，每家每户不再使用集体水槽了，自己家都有了独立的水槽，陶瓷水槽应运而生，美观和卫生问题都有所解决。



陶瓷水槽光洁通透，也具有耐酸碱腐蚀的特性，手感十分温润，但是比较笨重，受到重击容易碎裂，所以多用于不接触刀铲等金属硬器的卫生间。也有人屈服于它的颜值用在厨房，小心呵护。



到了 90 年代，整体橱柜的概念由国外进入中国，不锈钢水槽也流传开来，凭借自身耐脏易清洁、耐高温造型多变、和整体橱柜契合度高等优势迅速占领市场。



再到后来，市场上出现了人造石、石英石、花岗岩水槽，这类水槽质感颜值极高，密度较大，不易附着油污，但是和陶瓷质地类似，重量较重且易碎。



▲花岗岩水槽

石材类水槽成熟的生产线大多在国外，可能需要海淘，价格也着实不便宜，所以受众一直不是很广，市场占比仅有 10%左右，更多人选择的还是不锈钢水槽。

1、不锈钢水槽的选购

①哑光面还是拉丝面？

不锈钢水槽价位一般在 500-2000 元之间，使用 304 不锈钢作为原材料，因为人们对外观和实用性的需求，表面有着不同的处理工艺：丝光、哑光、拉丝、压纹等。



丝光面



亚光面



拉丝面



压纹面

较为普遍的是哑光面，既拥有光泽度又拥有耐久性，优点是防油，但耐磨性稍弱。




▲哑光面

拉丝的更加细腻光滑，手感很好，抗划痕能力较哑光面会有显著提升。



▲拉丝面

压纹面则用凸出的纹路，博得耐污和耐磨的榜首，但颜值方面有些一言难尽。

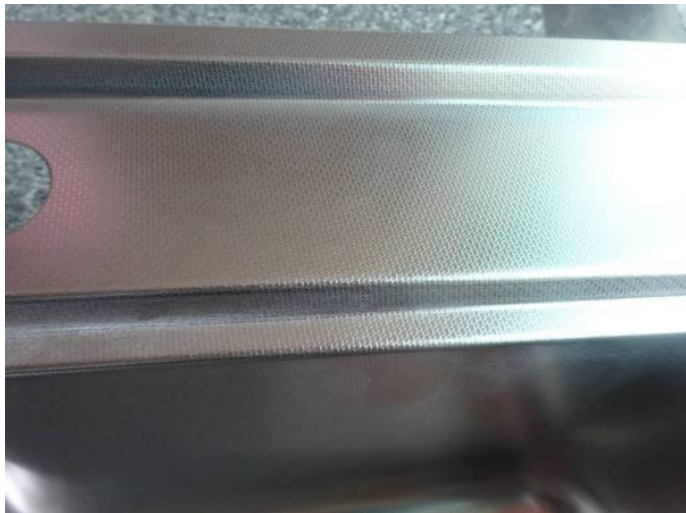

▲压纹面

所以更加推荐拉丝表面的水槽，日常小划痕一般不会留下很明显的印记，颜值还高，自带一种高级色彩。

②拉伸好还是手工好？

按照加工方式来分，不锈钢水槽可以分为普通水槽和手工水槽两种。

普通水槽又叫拉伸水槽，是由机器将一整块钢板配合模型一次性压制拉伸成型，原理有些类似吹气球，所以水槽底部和边角会适当变薄，通常使用 0.8mm 厚的钢材制作。



▲普通水槽

手工水槽并不是真的通过手工一点点敲打出来，而是通过将钢板切割、弯折、激光焊接制作而成，不会在边角处改变钢板厚度，观感上刚劲有力，线条感十足，重量也更重。



▲手工水槽

二者的区别其实可以很直观的从外表看出来，由于机器设备的原因，普通水槽无法制作出近似直角的边角，大多拥有圆润光滑的边角，而手工水槽可以弯折成更小的边角，这种边角称之为“R角”。



大R角



小R角

手工水槽小 R 角不仅在颜值上更好，在整个水槽空间利用率上也更高。


除了用外观区别二者，也可以观察水槽背面，拉伸水槽整个水槽槽体都是光滑的，手工水槽是由钢板焊接而成，所以边角相连处通常有焊接的痕迹。



以目前看，手工水槽价格要普遍高于拉伸水槽，但质量也更好，条件允许建议选择手工水槽。

③ 大小

厨房装修时，除了特殊定制的水槽，一般都会选择现货成品，常见的双槽水槽尺寸大多在 70-80cm x 40-45cm 之间，单槽尺寸不太固定，大的小的都有。

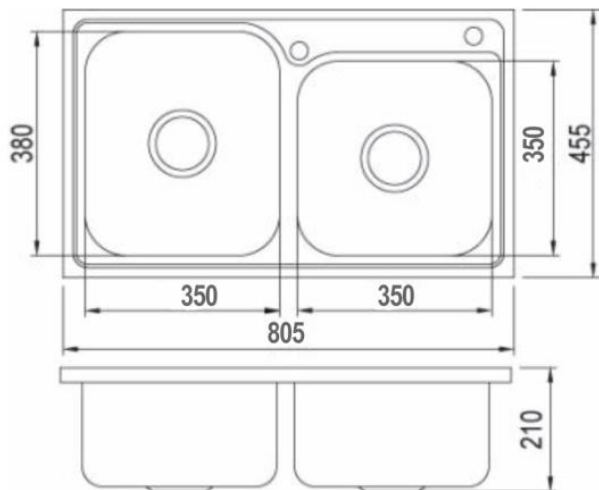

▲常见的双槽水槽

要注意的是，橱柜台面宽度最好大于水槽宽度 10cm 以上，但水槽到台面的距离要留的近一点，留太多的话洗碗时会不自觉的往前伸，时间长了腰部自然劳累。




说到橱柜还有一个台面制造高度差的做法，应该很多人听过，就是将灶台橱柜降低，水槽橱柜升高来符合人体最佳操作高度。



▲高低橱柜

④ 深度

关于水槽的深度，并不是越深越好，一般都是控制在 18-23cm 左右，比较符合人体工程学。

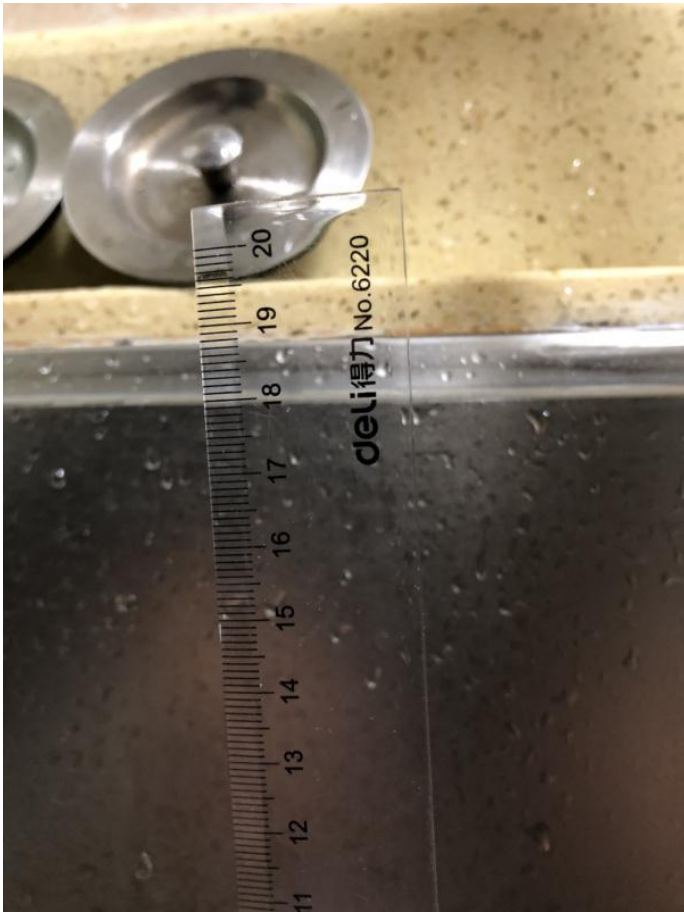

水槽深度小于 18cm 容易溅水，太深的话需要弯腰操作很不方便。



▲深度太浅的水槽

如果家里已经是浅水槽，每天都有溅水烦恼的童鞋可以在龙头上加装起泡器来缓解水压。起泡器会在水流中混入空气，让水流冲击力降低，减弱喷溅，还能大大减少用水量。



▲龙头起泡器

一个选水槽深度的小窍门分享给大家：购买水槽和定制橱柜时可以站定，伸手探水槽底部，大半个手掌能接触到槽底便是合适的。

2、单槽还是双槽？

将这个问题单独拿出来说是因为，选择单槽双槽就和豆腐脑吃咸还是甜一样难分胜负。

双槽都是一大一小两个水槽，可以同时进行不同工作，一边洗碗一边洗菜，卫生干净，合理区分。

只要大水槽的长度≥35cm 的话就完全可以搞定日常洗刷刷，毕竟一般的砧板和锅的尺寸都在 28~40cm 之间。



▲虽不能完全放进但清洗可以

听上去很是合理实用，但随着单槽的兴起，大家纷纷跳票，究其原因那些脑洞清奇的商家，既想要整体尺寸小，又想要双槽分工，导致两个槽都很小。



▲锅都不能洗的水槽=废物

至于单槽，说起来还真是无奈，兴起的原因其实是因为厨房太小……像上面那种尺寸小还要强行做双槽的就不要勉强了，合并成一个单槽利用率立马上升。



▲台面空间小，单槽的利用率更高

单槽的特点就是大，能把锅碗瓢盆一起放进去洗刷刷。



但单槽比较费水，因为底面积大，浸泡洗就要放不少水。所以很多人会在单槽上放置沥水架，“伪装”成双槽以便分工和省水。




尺寸稍小的水槽放上沥水架就会变得局促，经常抬手就会碰到甚至掀翻，长度 65cm 以上的大尺寸水槽就比较好用了。

3、水槽的安装方式

水槽安装就是在定制好的厨房台面上按照水槽大小切出一个孔位，将水槽放进去，利用工具或者水槽自身与台面相固定，简单的方法是台上式。



直接将水槽放进开好的孔位中，架在台面之上即可。

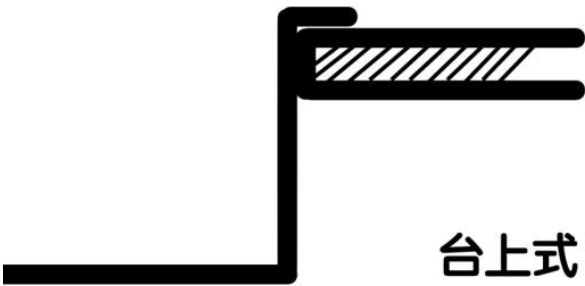

但水槽和台面接触的地方会用玻璃胶固定，加上有落差不方便清理，往往时间一长玻璃胶便会发黑老化。





为解决这个问题，台下式安装出现，就是将水槽固定在台面的下面。

杜绝了台上式永远高起的落差和脏兮兮的玻璃胶，清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中，台面上的水也能一抹布到水池里。



▲台下式

台下式也分为阶梯式和无阶梯式两种，阶梯式方便搭配各种辅助配件，比如沥水篮、水槽砧板等，而且对台面开孔的要求比较包容。

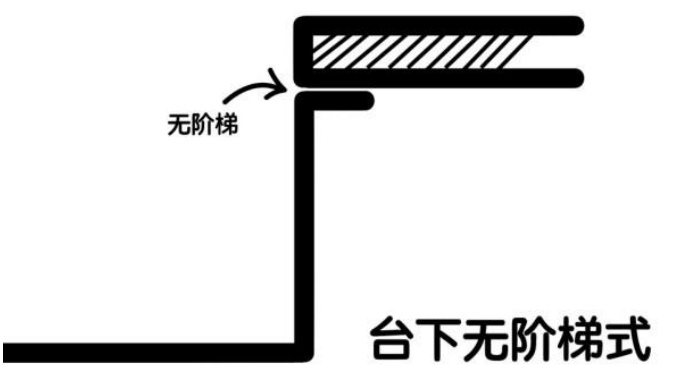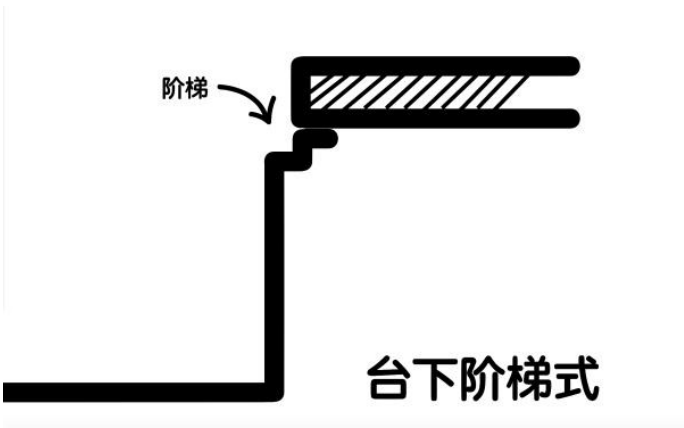

无阶梯式对台面开孔较为严苛，误差稍有过大就会导致积灰，而且丑（没错无阶梯式做不好容易丑），所以对安装师傅的技术有一定要求。



▲台下无阶梯式

为了保证台下式水槽的安全性，固定使用的胶并非玻璃胶，而是一种粘结力更强的云石胶，是一种专门的石材用胶。

粘结面要清洁干燥，若粘结面过于光滑，必须要打磨粗化，一般在台面背面，使用石材压条，让压条和台面牢牢粘住，固定台下水槽。




▲边缘小块的就是压条


很多人担心台下式水槽的承重问题，正常按规操作的台下盆，云石胶干了以后会十分牢固，再加上石材压条的支撑（有的还会加辅助钉），较重的石材水槽一般承重 50kg，不锈钢水槽更是能达到 200kg 左右，装满水洗锅洗碗是没有问题的。

如果安装师傅和你说台下式承重不行不能装，那多半是他技术不行。。。

还有一种较为少见的台中式安装，就是在台面切面上切出一个和水槽面板厚度一样的切面。

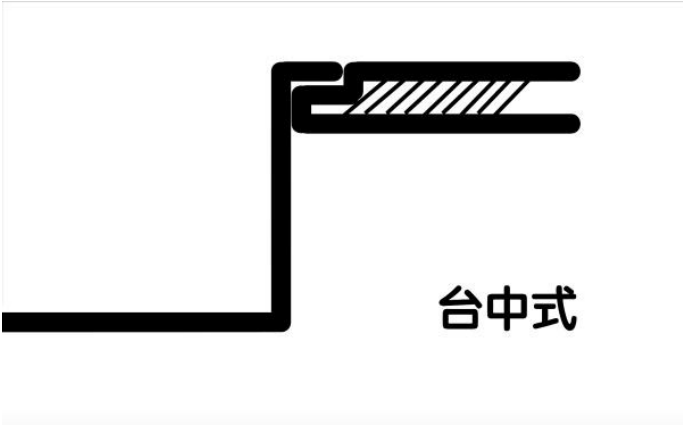

放入水槽后和台面平行，几乎没有落差，视觉上十分美观震撼。

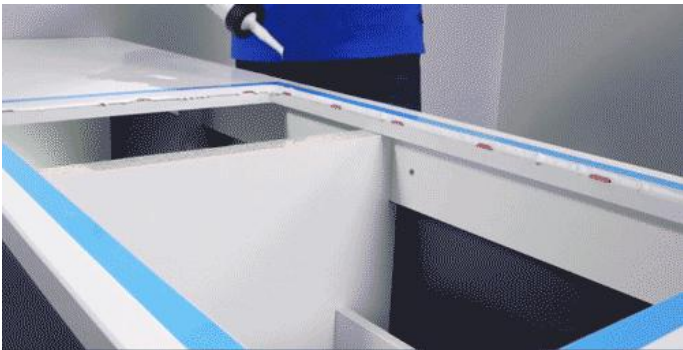

但想要做到落差极小，制作安装的难度非常高，收费高昂还可能达不到理想效果。

还有就是一体式台面，整个台面和水槽之间无缝连接，常见于不锈钢台面和人造石台面，也一般多为定制产品，可以拗别人拗不了的造型，也没有缝隙藏灰的情况，就是价格颇高。



关于垃圾处理器

科技的进步是为了满足人类的懒惰，人类可能已经懒到连垃圾都不想倒了，垃圾处理器已经越来越多的进入中国家庭。



需要注意，大部分垃圾处理器的接驳口都是圆形接口，有的水槽采用方形下水口，是无法安装垃圾处理器的。



这种水槽可以购买专用的方口转换器（也叫变径），就可以适配垃圾处理器了。




安装垃圾处理器还有一点需要注意，如果是石英石、花岗岩之类的石材水槽，垃圾处理器工作时的震动有可能会震裂水槽……

关于后置下水口

对于寸土寸金的橱柜，水槽下方的空间是不可能放过的，每一寸都必须利用上，所以正中的下水管还是十分碍事。



建议选择后置或者偏置下水口的水槽，让下方的空间变大，甚至可以装抽屉。

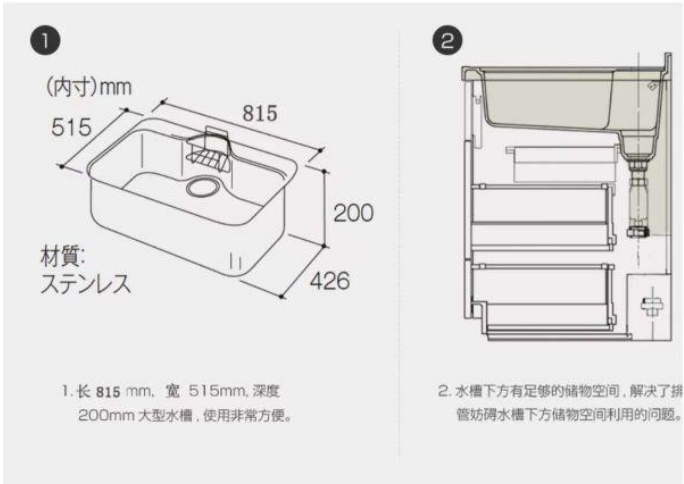

如果已经购买了下水口正中的水槽，也还是有补救措施，换个后置下水管即可，十分简单。



以上。