

《装修宝典》第 46 章

扣条和过门石太丑了，可以用铜条代替它们

对于过门石（也叫门槛石），大家一贯持有深深的怨念。

装修就是为了房子好看，为什么非要多这么一块丑爆了石头？

不想要吧？装修公司极力推荐，而且别家也都装了，作为吃瓜群众的你，也害怕不装真带来什么严重的后果。

所以，为什么要有过门石？

你要问装修公司这个问题，除了防水，恐怕他们只会给你一个什么区分空间的理由。

确实，这算是它的一个作用。可是这个理由实在太没有说服力了，因为很多人追求的恰恰是不要区分空间，而是要看起来像一个整体。



▲这样区分空间，确定真的很好看吗？

没告诉你的其他理由，其实是关于工艺的问题。

一般地面装修，厨卫都是贴地砖的，而客厅、卧室等房间可能是全贴地砖，也可能全铺木地板，还可能是木地板+地砖。



不管是哪种搭配，通铺都具有一定的工艺难度，需要用过门石（或者扣条）来过渡。

大体有这三种搭配的形式：

①木地板+地砖

木地板和地砖之间用过门石，主要有两个作用：

一是解决高度差问题。一般地砖是在装修前期瓦工铺贴的，而木地板是装修最后由商家铺设的。如果地面找平不好，或者前期没有确定好地板的厚度，很容易出现两边高度不一样的情况。而我们又不可能为了这几毫米的落差大费周章，去重新补平，这时候用过门石衔接再合适不过了。过门石磨一下做个坡度或者倒角，就能很好地解决这个高低差问题。



二是解决收口问题。就算两边高度一致，因为地砖和地板的材料性质不同，施工工艺不同，所以两种材料的交界处会有缝隙，收口不太容易，这时候用过门石可让收口变得简单一点。



当然如果师傅手艺好，裁切非常精准的话，也可以不用过门石，让地砖和地板直接拼出一道笔直的线条。



②全地砖

屋子里全地砖，不想用过门石，那就要通铺了。

通铺确实好看啊，尤其小房子选择通铺，会给人一种很大的感觉。

可是工人师傅都不乐意通铺，因为施工起来太麻烦了。另外你可能也不太乐意，因为人工费和材料费都要增加。

为了好看，采用通铺，不同空间的瓷砖是需要完全对缝的。



可要真正实现对缝，又谈何容易呢。首先前期需要很精确的图纸规划，而图纸说明也只是理论工程，实际中缝隙只要稍微错了几毫米，对缝就不可能实现。而且就算对缝了，可能房间两边靠墙的地砖都需要裁切，损耗太大了。



如果加一块过门石，就不用考虑对缝的问题，各自房间铺自己的，施工就方便许多。




③全地板

铺瓷砖需要留缝，木地板则不同。现在木地板大都采用了锁扣，可以实现无缝衔接，不存在对缝问题。



虽说地板比地砖更容易实现通铺，但也很考验工艺，而且遇墙也要裁切地板。

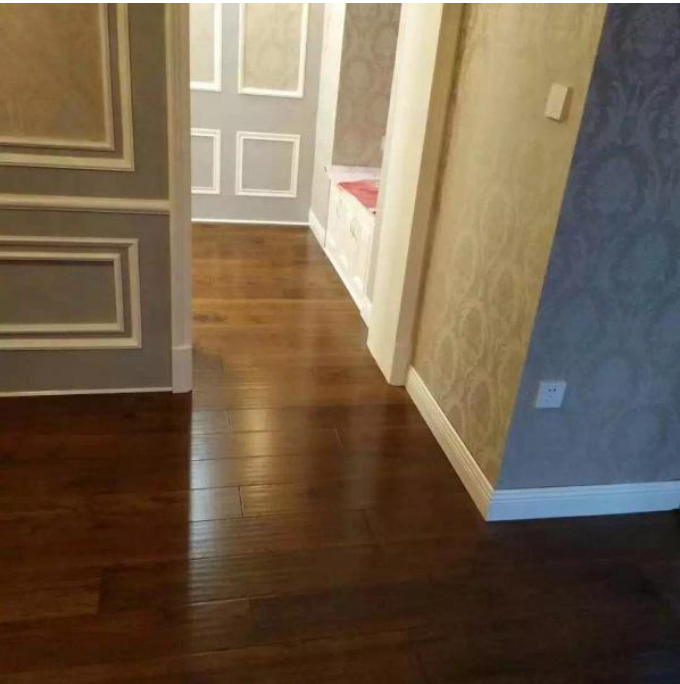

地板通铺

地板通铺

有个讨巧的办法是：不通铺，可以一个房间横铺，另一个房间竖铺，这样就好铺多了，可以少裁一些地板，还能区分空间。

当地板之间有缝，不会用过门石来衔接，而是用扣条来遮盖，也称之为压条。



除了过渡门口，用过门石还有个最重要的理由：


“防水”

没做干湿分离的卫生间，不管卫生间外的地面是什么材质，都要用过门石。




因为卫生间地面是经常有水的地方，为了防止水流到其他空间，卫生间的地面高度都比其他空间低。

这也导致了，卫生间地面水多的时候，水容易从侧面渗透到客厅的地板或地砖底部。所以要在卫生间门口做过门石，并且比卫生间地面高出一些，以保持卫生间防水的完整性。

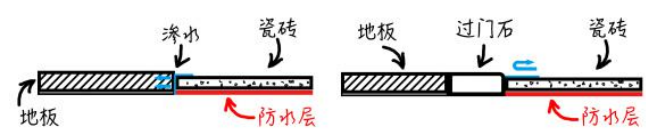


卫生间门口的，最好再做一个止水墩，可以起到双保险的作用，防止水从过门石下边渗过去。

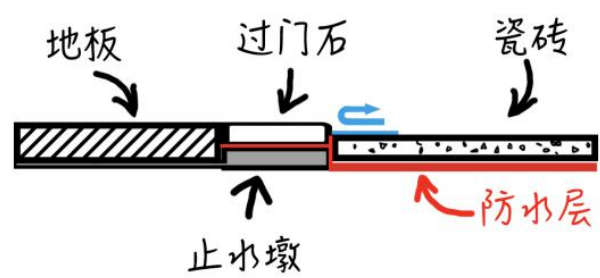

要先做止水墩，再做过门石。止水墩用水泥砂浆或防水砂浆砌筑都行。高于地面1~2cm即可，过高的话，上面再加过门石，高差就会很大，不好看。

过门石有两种，一字型和倒U型。倒U型的过门石和止水墩是绝配，能起到绝好的防水效果。过门石的下面和侧面，建议多刷一层防水。

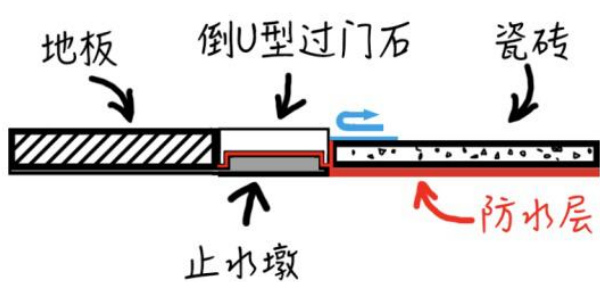

门套和过门石的安装顺序是，先过门石再门套。门套是安置在过门石上，而不是直接接触地面，这样才能保证水不会从门套处渗出。

而且，过门石的左右两端，和墙之间要堵严实，确保不从门口位置漏水。



▲过门石两端未堵严实

止水墩、门槛石、门套全部完工后，所有衔接处的缝隙要封上玻璃胶。

实在不想用过门石怎么办？

仅仅是过渡空间的话，不用也可以！

如果房间不存在高低差，师傅手艺也好，能实现通铺或者无缝拼接再好不过了。

或者，用别的东西来代替过门石。

木地板与木地板之间本来就不用过门石，而是用扣条的，这个我们都知道了。

其实木地板与地砖之间也可以扣条来遮缝。差不多是现在的主流做法，最好选择同地板颜色一样或者接近的实木扣条或者铜扣条，会美观很多。



扣条和地板颜色接近



扣条和瓷砖颜色接近

不过扣条也有一个小小的缺点，对于习惯走路踩扣条的人来说，扣条着实有些碍事，还可能被踩坏。

关于卫生间，如果做了干湿分离（比如淋浴房），且地漏位置靠里，水很难流到卫生间门口处，那么也可以用扣条代替过门石。

如果卫生间没做干湿分离，水容易到门口，最好还是用过门石。扣条不具备过门石那样好的防水效果。



除了扣条，能够替代过门石的还有：

木地板直接横过来，很好看。




瓷砖，家里装修一般都有剩下的瓷砖，可以裁出与门洞大小一致的瓷砖充当过门石。




或者用花砖、马赛克砖。



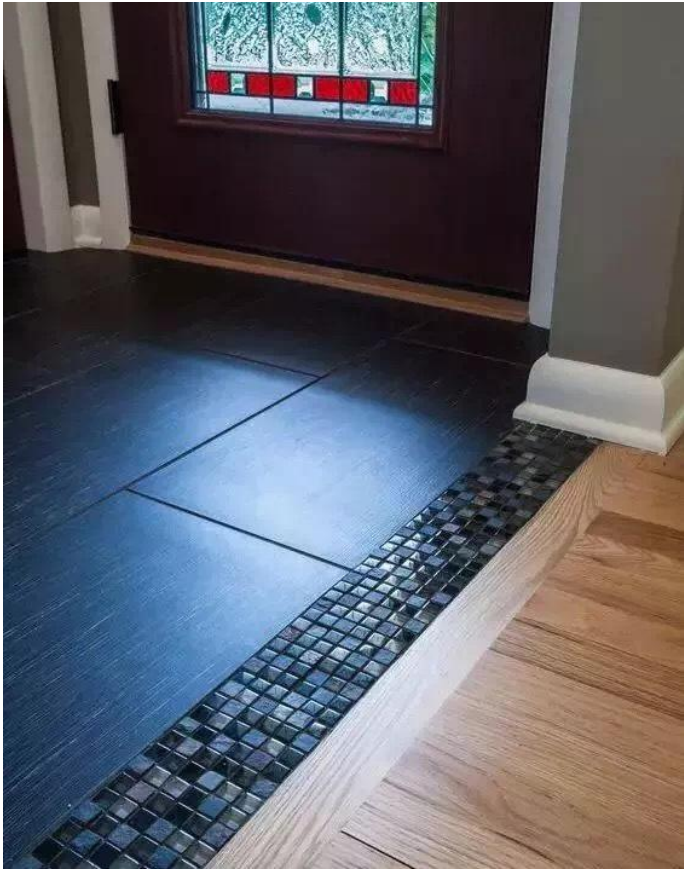

在卫生间门口，有人会把瓷砖切割一下，代替过门石来防水（因为瓷砖釉面是防水的）：

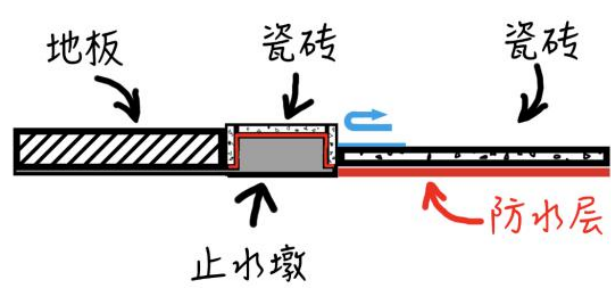

嗯，这样确实可以防水，但是不建议。

一方面因为瓷砖太薄，不太好施工；另一方面瓷砖容易做得高了，会绊人，而且瓷砖无法像石头一样磨边做斜坡或倒角（那样会磨掉釉面）。

过门石、扣条怎么挑选？

①过门石

如果决定装过门石，首先当然要挑选好看且适合的了。

常见的石材有大理石和花岗石两种。

大理石质地细腻、比较好看。缺点是比较脆，易损伤，一般都要在后面加钢条和丝网，这也导致了它的成本比较高。



花岗石颜值比大理石稍低一些，但更坚硬、耐磨，适合实用主义者。



过门石标准尺寸 800mm*150mm，大理石价格大概 70~100 元，花岗石价格大概 30~50 元。

关于颜色，如果有与邻近地砖相似颜色的过门石，那再好不过了。



也可以选择和门套接近的颜色。



关于施工，在地板和地砖之间用过门石，过门石可能会高于地板地面。如果仅仅是略高，可以将过门石与地板衔接的那边磨成一个小斜坡，以平滑过渡。
如果高低差太大，最好加扣条来平衡这个高差，防止磨损地板，导致地板翘边。



②扣条


扣条的材料有很多种，有铜的、不锈钢的、塑钢的、铝合金的、实木的、PVC 的……

扣条形状也有很多种，有 U 型的、L 型的，还有平的、高低差的……



L 型扣条

像厨房和餐厅门口等存在高低差的地方，可以选用专门过渡高低差的扣条。

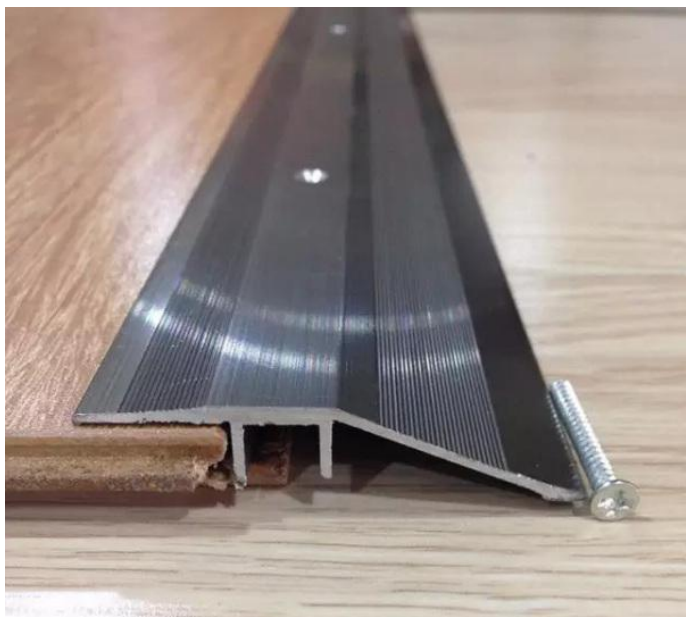

连扣条都觉得丑怎么办？

常规的做法，扣条比地板和瓷砖都稍微高一些，兼顾保护两边，但这样的扣条较宽，有人觉得不太好看。






比较宽的扣条

于是有了正流行的铜条做法——

看上去比扣条精致一些，插在缝中间，两边地面齐平铜条，很美观。




铜条也可以用在卫生间，但防水性不及过门石，所以只能用在干湿分离的卫生间门口。这种铜条一般是 L 型，安装完成后要比卫生间地砖高 0.5`1cm，防止水溢出去。

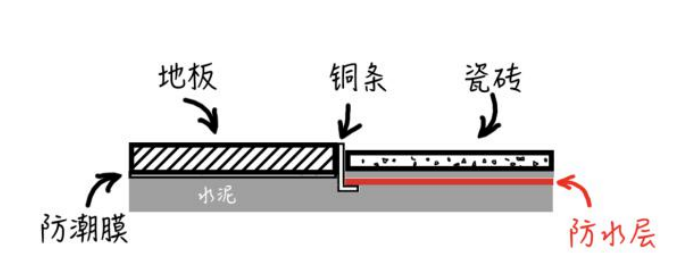

地砖、地板都会和铜条之间留有缝隙，地砖缝需要用填缝剂，地板缝需要打玻璃胶。



或者用 Z 型的铜条，可以挡住一边的地板缝，省去了打玻璃胶。

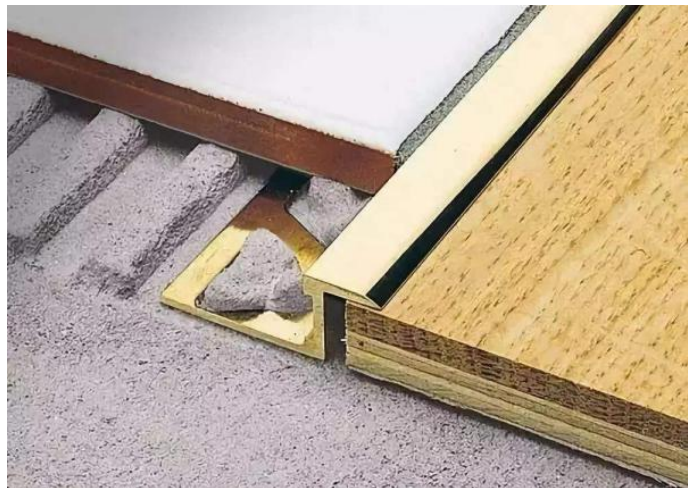

以上。