

《装修宝典》第 54 章

装修卫生间，如何选购一款合格的淋浴房？

一、什么情况适合做淋浴房

1、卫生间有 900*900mm 以上的空间，不会影响到其他设备。

小于这个尺寸，没必要非做淋浴房，虽然也有 800mm 宽的极限尺寸，但洗澡时手肘更容易碰到玻璃，还是挂浴帘比较轻便。

2、需求干湿彻底分离。

花洒常规高度 2.1 米，淋浴房高度基本在 1.8 米以上，保证花洒水落到人头顶不外溅。可以根据身高最高的家庭成员选择合适的淋浴房高度。

3、洗澡怕冷，特别是家里有老人时，淋浴房可以更好地保温。

二、淋浴房选什么形状

1、一字形淋浴房

大多数家庭的淋浴区位于卫生间深处，占据整面墙，用一字形淋浴房正好把干湿区隔开成两半。



屋主 Fancy 家的一字形淋浴房

玻璃隔断是一字形淋浴房的极简版，有一定干湿分离的作用，价格还便宜很多。



玻璃隔断

2、方形淋浴房

没办法像一字形那样占满整面墙，就用方形占一个角，当然也要满足 900*900mm 的空间要求。



屋主四月家的方形淋浴房

3、钻石形淋浴房

有的卫生间面积有限，方形的直角可能紧挨着马桶，比较局促。切掉直角变成钻石形，淋浴房外部通道能宽松很多，而且有了开门的空间。



钻石形淋浴房

4、圆弧形淋浴房

圆弧形也算方形的变种，比较适合家里有老人的，不会磕到碰到。

圆弧形淋浴房完全可以定制，没有弧面玻璃难加工就不能定制的说法。850mm*850mm 是极限尺寸，再小就像关在笼子里了。




屋主卷卷绿家的圆弧形淋浴房

三、淋浴房购买有哪些坑


1、报价

购买淋浴房的大概流程：商家先估报价，业主交定金，贴完砖上门测量，出设计图，出准确价格，签合同交全款，下厂制作，制作周期一个月左右，最后上门安装。

报价一般按平米，比如下面两种淋浴房，方形的和圆弧形的，都是 $(A+B) \times \text{高度} \times \text{平米单价}$ ，高度上没有“非标”的说法，可以随便做的，最高可以做到顶。

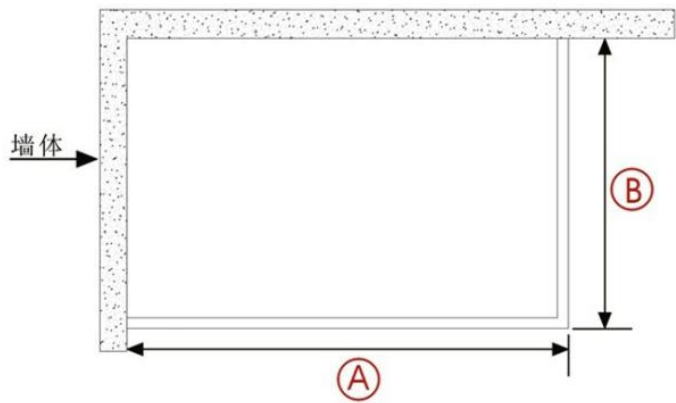

方形淋浴房测量方式

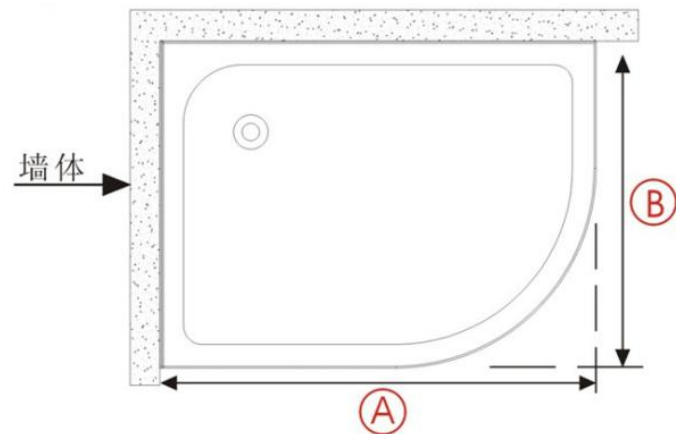

圆弧形淋浴房测量方式

2、材料

淋浴房最主要的东西就两样，玻璃和型材，以及一些小的部件，有轨道、五金件、挡水条等。

①玻璃

玻璃的常见厚度有 6mm，8mm，10mm，12mm，家庭一般用 6mm 和 8mm 都可以，10mm 和 12mm 就贵很多了，因为玻璃越厚越沉，其他部件的强度都要跟着加强，价格就蹭蹭蹭地上去了，大家根据自己

预算来看吧。

淋浴房必须用钢化玻璃，角落有 3C 认证标志，应该是直接印在玻璃上的，下面有工厂的序列号，不能是标签后贴的。



3C 认证

好的钢化玻璃至少要看起来通透，内部无杂质、无气泡、无波纹状，表面平整，轻轻敲几下，声音应该会比较清脆的。



正经品牌的玻璃外侧带防爆膜，都是出厂就贴好的，假如玻璃真炸了，碎片也粘在膜上，不会到处飞溅。绝对没有“大品牌对自家玻璃有信心就不贴膜”的说法，目前的玻璃工艺还没达到 100%不爆，再好的钢化玻璃也有 2%~3%的自爆率，谁也不敢冒这个风险。

为什么只在外侧贴膜呢？如果内侧贴膜，淋浴的时候肯定沾很多水，清理水渍的时候，有可能在膜上刮出划痕。

大品牌的玻璃基本终身质保，比如“五金保十年，玻璃保终身”，玻璃不管人为还是意外损坏，都可以免费换新。

②型材

框架如同淋浴房的骨骼，要有足够的强度，否则玻璃再好，也架不住它往下掉嘛。

主要有铝合金和不锈钢两种型材，不锈钢的强度和耐久好一些，通常价格会贵一档。



铝合金型材



不锈钢型材

家庭使用的淋浴房型材，厚度至少要达到 1.2mm。一个品牌肯定分高中低档次，可能 1.2mm 到 2.0mm、3.0mm 的都有，越厚越结实，价格也越高。

铝合金都经过抛光处理，有亮光的也有亚光的，正常应该表面光滑无沙眼，手感也是顺滑的，淋浴房门店一般都有切成段的样品，还能看见横截面和内侧，也要光洁平整的。



不锈钢电镀表面都很光亮，像镜子一样，品质好的照人不变形，差的照人就像哈哈镜。就是一摸一个手印，容易留指纹，要勤快点经常擦，其实淋浴房店员每天也很辛苦的……



亮晶晶的不锈钢

淋浴房用不用轨道，涉及到它的开门方式是不是推拉门。

一般来说，弧形多是推拉门，钻石型和方形多是平开门，一字型的看情况：推拉门比较节省空间，适合小卫生间；平开门要保证有足够的开门空间，不能撞到东西。



屋主小呆家的推拉门淋浴房



屋主 Cat 家的平开门淋浴房


轨道分两种，铝合金和不锈钢包铝合金。

没有纯不锈钢的轨道。如果有产品说自己是纯不锈钢的，肯定是平开门的。



屋主 HAN 家的平开门淋浴房，所有五金都是不锈钢

纯铝合金的轨道大多是弯曲一定弧度的，因为拱形更抗压力。可以用力捏或者压一下门店展示的样品，如果有凹陷感，证明强度不够，要么是厚度不够，要么是材料本身比较差。

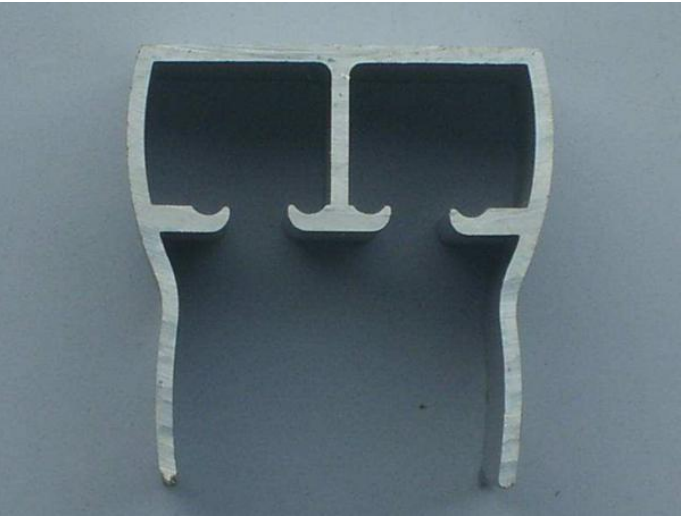

铝合金轨道截面

包不锈钢可以加强轨道的整体强度，虽然内部的铝合金轨道还是有弧度的，但外层的不锈钢可以做得直来直去，看起来线条很利落，很适合简约风格。



不锈钢轨道

判断轨道好不好，最简单的方法就是不要客气直接上手，反复推拉几次试试手感。不阻不涩，没有杂音，顺滑又安静的，就是比较好的。试一个淋浴房没感觉，多试几个，多试几家，相信你慢慢会 get 到的（和掏马桶内壁一个道理，咳咳）。

④五金件

包括墙夹（用来把玻璃固定在墙上）、合页（用来连接两块玻璃）等。平开门淋浴房的五金连接件尤其重要，因为玻璃没有轨道承托，若五金件质量不过关，时间用长了，玻璃可是会下垂的。别看有的淋浴房没有型材框架，好像用料比较少，应该便宜点。其实越是框少的，对连接件和工艺要求越高，因为固定玻璃全靠侧面那几个零件了。比如下图这一款吧，不锈钢烤漆配件，无框，极简，报价和外观一样漂亮，一万三千元整，每平米。



⑤挡水条

因为玻璃的重量主要挂在框架或轨道上，挡水条不是承重构件，不需要有多高的强度，用 PVC 或人造石都可以，按长度算价格，每米 50 到 200 元不等，通常包含在商家的总报价里。

PVC 和人造石都很容易加工，可以随淋浴房形状做成方形、圆弧形的挡水条，还可以做出各种仿石材的花色。



人造石挡水条

⑥底座

真心觉得，淋浴房的底座是个很无用的设计。有石材的，也有亚克力或者树脂的，后两种比较容易造型，比如做成圆弧形，但是强度不够容易塌陷。



带底座的淋浴房

通过底座排水，比水直接流进地漏要慢很多，如果底座的下水口和卫生间地漏没有上下正对应，要用水管斜着连接，排水就更不顺畅了。而且底座和地面有高差，要迈一步上去，简直赤裸裸地违背无障碍设计理念。

⑦整体淋浴房

还有全封闭的整体淋浴房，像太空舱一样看起来很厉害的样子，里面花洒、座位、置物架、换气扇等一应俱全。基本都是标准化的成品，不能定制，又难打扫，又比普通淋浴房贵很多。



整体淋浴房

也许整体淋浴房的价格比普通淋浴房加花洒的总价便宜，但是让做淋浴房的来做花洒，不禁怀疑他能比专门做花洒的做得好吗？整体淋浴房多活跃在小厂的生产线上，这种活量少又麻烦，大厂没什么理由接。

市面上有很多概念新颖的产品，比如带洗手盆的马桶、带花洒的淋浴房，但是做这些新产品的大多是小品牌，大牌子很少有做的，为啥？主要是品控方面还不能达到大品牌的要求，让人感觉主流品牌有点滞后，总是专业领域先做精深再去探索其他的。



带水盆的马桶，乍一看挺有意思

所以，简单来说，买淋浴房就看几片玻璃加金属框，赠送的龙头花洒不是重点；买集成吊顶就看铝扣板和龙骨架，不用贪人家送灯和浴霸；买橱柜就看板材、台面加五金，自己挑油烟机和燃气灶比橱柜的“打包大放送”更靠谱一点。

四、淋浴房安装要注意什么

1、挡水条是率先进场的，瓦工贴地砖的时候就把挡水条预埋，不用打胶。这样做，一个是结实稳固，一个是贴砖有一定排水坡度，但是挡水条要保证水平，不能放在地砖之上。所以贴砖前就要选好淋浴房，交定金，人家才能同意你把挡水条带回家。

如果实在没能赶在贴砖之前埋好挡水条，就只能在瓷砖上打胶，来固定挡水条了。胶一定要用质量好的，否则时间久了，胶逐渐老化，淋浴房里面有积水会渗出来。



白色圆弧形挡水条

- 2、安装人员进场，先检查一下材料是不是和在门店看的一样，五金件啊滑轮啊这些小东西可以留心一下。
- 3、安装完，检查玻璃是否有损伤，尤其每一面玻璃的四个角，正是薄弱易破的地方。还要看边角处理是否平整，倒角是否圆润。
- 4、无论推拉门还是平开门，都开关几次，试试手感是否顺滑，是否和当初在门店的体验一致，如果感觉很涩，可能是安装有问题，趁着安装人员还在及时处理。

五、补充

- 1、关于清洁。可以每次洗完澡顺手把玻璃内侧擦一下，比如买个宜家 9.9 的刮玻璃器，这样时间久了不会积下太多污垢。玻璃外侧因为贴有防爆膜，最好用软毛巾擦，别用硬东西。
- 2、置物架用起来很方便，可以在淋浴房里的墙上安装一个（如果空间够大），下方最好带挂杆的，还能搭毛巾。



这家屋主在花洒对面装了置物架
如果能挖出壁龛也不错，加隔板就更好了，收纳力更上一层楼。



屋主 TOMAAT00 家的次卫，壁龛带隔板

说起来，淋浴房作为一件完全现代化的卫浴设备，从诞生到今天，也不过百来年时间。每听到“经典”、“贵族”、“奢华”这样的淋浴房广告语，我的内心都毫无波动甚至有点想笑，如果追求国王般优雅传统的入浴体验，任何一款浴缸都比淋浴房更合适。一间好的淋浴房，需要的是简单、舒适、坚固、干净这些特质，来适应同样理念下的现代生活。说到底，我们买淋浴房，只是想欢快地冲个澡嘛。



这才叫最棒的淋浴！