

《装修宝典》第 78 章

现代风格穷丑 low ？关键是做好这 35 个细节

一老铁，我要装修了，预算不太多，给我弄个现代风吧

一谁告诉你现代风省钱了？！

什么是真正的现代风格？怎么装修出有品质的现代风格？本期「装修风云」就来告诉你。

什么是现代风格？

现代风格，全称「现代简约风格」，是以简约为主的装修风格。

特点是将设计的元素、色彩、照明、原材料简化到最少，力求以少胜多、以简胜繁，正如现代主义建筑大师密斯说的「少就是多」……

说人话！就是让所有细节看上去都非、常、简、洁。



但简约≠简单。现代风对材料的质感要求很高，也注重空间氛围的营造，正所谓低调的奢华。



可是，现代风怎么就变成了「省钱、Low、丑」的代名词呢？

……这 TM 都是三流装修公司的错！

他们所谓的现代时尚感，就是如同 KTV 包房的软包背景墙和上面亮瞎眼的「钻」，永远不嫌多的田园小碎花，祥云或树枝图案的镂空板……



↓↓ 答应我，不要让这种浮夸的背景墙出现在你家里，好吗？



那么问题来了，高冷大气、不村不土的现代风格怎么做？

下面就从整体配色、乳胶漆、壁纸、地板、背景墙、柜子、吊顶、瓷砖、软装几个方面，教你装修出高逼格的现代风。

整体配色

1、现代风的配色，除了经典的黑、白、灰，也常用来、棕、紫等稳重的色彩，有时用金、银、红、黄来活跃气氛，或者较为清新的蓝、绿等。




2、每个空间里，由墙、地面、窗帘、家具等大块色彩构成的主色调，不宜超过 3 种，否则会显得杂乱。



（3 种主色调：蓝、绿、棕）

3、小户型里，特别是采光不足的小房间，推荐用亮度较高、饱和度较低的中性色。

这类色彩不会让房间变暗，也不带有感情倾向，不会强化「热」或「冷」的感受，在夏天和冬天都适用。

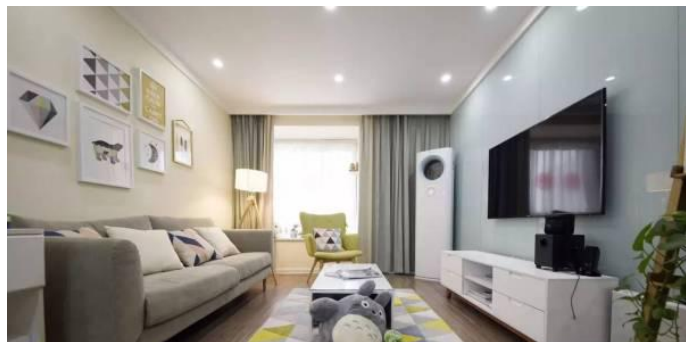

4、如果空间开阔、采光充足，不妨大胆一点，选择高饱和度的深色。浓重的颜色，看上去会更有质感。



乳胶漆

5、四白落地，即所有墙面涂刷成白色，是现代风最常见的手法。



白色的乳胶漆也分多种色号，有冷冷的纯白色，也有偏暖的乳白色。



几乎每一件物品，都以墙壁作为背景。如果选了天然百搭的白色，至少不用发愁家具、窗帘、装饰画等等和墙色是否和谐，大大地省心了有木有……



白漆不用调色，后期有个磕磕碰碰，补起来很方便，也不会出现补漆和原漆有色差的情况。



6、觉得大白墙很单调，可以在一面或几面墙上刷彩色漆。



▼彩色漆的小知识如下：

调色 彩色漆都是以白漆为基底调制而成的，为了调出饱满的颜色，漆的质量要好，才能调得均匀，上墙以后不「花脸」。

选购 一定要选质量可靠的品牌，让商家用电脑调色，调出样品进行测试，确认无误后，制成能够直接使用的桶装漆，这样做比工人师傅现场调色的准确率高。

备份 计算好用量，多买一些备份，因为不同批次的调色极容易出现色差。

阴阳角 墙的阴阳角要处理平直，切忌粗糙。因为现代风空间似乎能一眼望尽，如果细节处不完美，会格外凸显。可见越是简约的风格，对工艺的要求越是严格。

颜色交接 描好墙与墙之间、墙与顶之间、以及墙与石膏线之间的颜色交接，尤其考验工人的手艺和耐心，记得向油漆工重点强调，适当加点工钱，也是可以的哦~



壁纸

7、现代风墙面常用纯色无图案的壁纸，凹凸的肌理格外有质感。



8、用竖条纹壁纸可以将视线向上引导，让空间显得高挑，适合层高矮的住宅。



9、用小图案规律排列的壁纸，如线条、几何图形、简单小花等，可以让墙面成为活泼又不抢眼的背景，但不宜贴满四壁，那样极易显得拥挤。



10、偏要用大图案壁纸来张扬个性，请一定搭配款式简洁的家具，才能让视觉有焦点，不会有「杂七杂八扑面而来」的感觉……



地板

11、现代风宜用花纹较淡的浅色地板，如浅黄色、浅灰色等。



浅色地板百搭家具，还让房间显得明亮，尤其是亮面漆地板，自带反光性能，特别适合采光不佳的小房间。



12、如果不幸买了精装修的小户型，本来面积就小，还铺满了老干部深爱的猪肝红地板，请用浅色墙面、浅色踢脚线、浅色软装尽力补救。



（猪肝红地板搭配浅色踢脚线、家具、抱枕等）

13、现代风也常用低饱和度的中性色，如深棕、深褐等。一般来讲，颜色越深，逼格越高，但与之搭配的墙面、吊顶宜以浅色为主，局部如窗帘、抱枕、台灯等可以采用深色，呼应地板。





14、无论地板颜色深浅，踢脚线切忌和地板同色。那样会从视觉上拉低层高。踢脚线的颜色最好参照门套、墙面。



▼地板的小知识如下：

不封闭涂装的亚光实木地板 拥有天然木材的温润质感，脚踩的舒适性最好，缺点是不如封闭漆地板耐脏、耐磨。

三层实木复合地板 是复合地板里质量较高的品类，表层是水曲柳、橡木等优质木材，厚 2~3mm，踩上去脚感尚可，下面两层是松木、杨木等速生木材。





背景墙

15、现代风背景墙强调几何感，常用石膏、塑木、实木等材料的饰面板。



16、现代风还常把背景墙做成收纳柜。兼具储物和展示功能，实用又美观。



柜子

17、现代风柜门常用实木、烤漆、亚克力、钢化玻璃等材质，柜子常嵌入墙体、节省空间。



18、柜门宜用简单的样式，或展现材料本身的质感，或让柜和墙浑然一体。



19、最简单通用的柜门样式，就是一块干干净净、无任何图案的大白板，也比在门板中间搞出花里胡哨的腰线强。



20、千万别忽视门把手对风格的影响。举个反例，这种金属加陶瓷的把手一旦出现，再美的门板也阻止不了你家沦为村口二丫的新房……



（现代风千万别用这种门把手！）

吊顶

21、现代风能不吊顶就不吊顶，或者吊边顶来隐藏中央空调等设备，毕竟我国住宅的层高普遍有限。



2、吊顶不宜有线脚，那样又繁琐又积灰又浪费钱。



（无线脚吊顶）

23、不得不全部吊顶的时候，干脆吊一个最简单的大白顶，尽可能减弱上方的压迫感。



瓷砖

现代风的硬装花费中，厨卫占的比例永远最大，除了设备多，瓷砖贵、贴砖工钱高也是重要原因。



24、现代风卫生间常用浅色亮面墙砖，如白色、米色等，增加反射，来弥补采光不足。



25、卫生间可以用不同花色的地砖来进行干湿区的划分。



26、喜欢深色砖，又怕卫生间太暗沉怎么办？多做镜柜吧。杂物通通藏进去，加上镜面反射效果，空间感瞬间扩大一倍。



27、卫生间墙砖常见横铺的长条形，在视觉上有水平延伸感，让空间显大；花纹宜浅，看起来更整洁。



28、卫生间也可以有一面活泼的背景墙，通常在花洒或马桶背后，打破只有长条砖的单调感。



▼卫生间砖的小知识如下：

防滑 卫生间地面经常积水，人容易滑倒，宜用亚光凹凸面或者有褶皱条纹的地砖。

尺寸 卫生间面积小、转角多，大砖切割频率高、损耗大，不便于安装地漏和地面找平；小砖铺贴费用高，缝隙多、容易脏……300x(300~600)mm 是比较适宜的尺寸。





29 现代风厨房配色宜用浅色或偏冷的深色，可减弱烹饪时「热」的感受。



30 地砖、墙砖和橱柜三者，可以同色系而深浅不同，也可以对比强烈。



（砖和橱柜同色系）



（砖和橱柜颜色对比强烈）

▼厨房砖的小知识如下：

抛光砖 抛光砖不上釉，正面和反面的材质完全相同，经过特别打磨，表面光亮，且遇水变涩，防滑防污又耐磨。



抛光砖表面可以做出多种花纹，如仿木、仿石等。



亚光砖 如果厨房采光充足，抛光砖会有刺眼的反光，而亚光砖具有舒适的视觉效果，尤其深色亚光砖，看上去更有质感。



31 除了厨卫，现代风的客厅、餐厅也常用瓷砖铺地。



亮晶晶的玻化砖，是抛光砖的升级版，吸水率低于 0.5%，防污、防滑、耐磨的能力更上一层楼，当然价格也是~



32 现代风甚至把砖用于客厅背景墙造型，大块砖可以仿木、仿石，小块砖则是妥妥的文化感。



软装

33 软装的配色可以延续硬装的基调，比如黑窗帘、黑茶几、黑灯罩、黑相框、白沙发、白地毯，将黑白灰贯彻到底。



34 也可以用色彩大胆的家具，让它们从背景中跳脱出来。



35 如果觉得硬装和家具的色彩太同步，空间中缺乏亮点，就在小配件中加入鲜明的色彩，如装饰画、绿植等。

