

《装修宝典》第 79 章

时尚、先锋范儿的工业风格怎么装修？

工业风最大的看点是不加修饰的原生态空间。

你所看到的抹平的水泥地、暴露的管道、未经修饰的墙砖，都是构成工业风的条件。

可这些还远远不够，想要将原生态进阶成为 High Fashion，房子最好还能符合这几点：

1、挑高、大开间是营造工业风最得天独厚的条件

工业风最早就广泛应用于 LOFT 住宅的装修中，国内 LOFT 层高基本在 4.8 米左右。



在搭建双层结构的时候，尽量选择钢结构、木结构等较为轻薄的材料去做层板和楼梯。留出共享空间，只搭一半的隔断，会让空间更有呼吸感。



尽量减少隔墙，开放流动的大空间也是满足工业风的先决条件。推倒家中的非承重墙，你或许可以获得一间开放式厨房，也可以获得餐厅与客厅的共享，即便是小户型，也会让空间看上去更为宽敞。





▲这个户型的面积并不大，餐厅、客厅、厨房以及书房都在一片空间区域内，很轻易的推翻了「工业风=大空间」这个伪命题。

2、裸露的屋顶让层高更高

不吊顶，让管线裸露在外。灯线不开槽而是走明线，可以有横平竖直的精致，也可以有肆意垂吊的洒脱。不安装造型复杂的吊灯，多用简单、直接的轨道射灯。



水泥顶、吊灯、轨道灯，轻松营造出浓郁的工业范儿。



3、墙面要呈现粗糙的质感

裸砖非常符合工业风放荡不羁的特性，将其运用到家中，会呈现出老旧、摩登的视觉效果。砖墙本身的成本很低，在家中部分区域使用还能和其他的墙面形成鲜明的对比，使其彰显粗犷的个性。另外，还可以选择砖墙效果的文化石，相对来说更加方便、好打理。



当然，还有一种方法是用砖图案的壁纸代替，但使用面积别太大，否则会显得不那么原汁原味。




4、水泥元素是工业风标配

水泥可以让空间更有结构感，适合于客厅、餐厅、甚至卧室，水泥本身能够帮助人沉静，得到放松。



要达到装饰级别的水泥地面，最常用的工艺就是水泥自流平。

水泥自流平施工难度不低：首先，一定要严格按照自流平水泥的使用说明来兑水。如果这一桶水泥兑水少点儿，另一桶多一点儿，水分挥发导致水泥收缩的程度不同，极有可能导致地面开裂，甚至起壳。

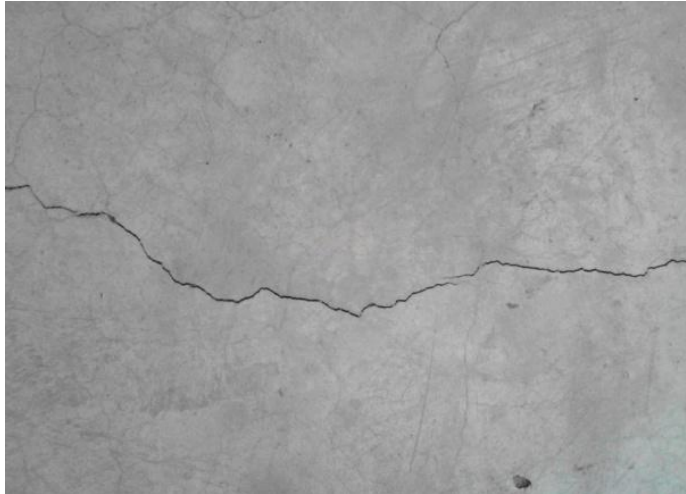

其次，在施工的过程中要注意「消泡」，工人会穿着钉鞋施工。如果消泡没做好，做好的水泥自流平，会有很多白点。



另外，施工温度有着严格的要求，10~25℃比较适宜。完成后，一定不要通风，让它自然阴干。一般做完水泥自流平，差不多 24 小时就能干透。



单纯的水泥自流平地面，如果不做其他处理，很容易起灰、开裂等，极其影响你的居住体验。通常做法是在上面再覆盖一层清漆，还有一种方法是水泥中加入固化剂，再打磨，实现最终效果。

如果想要营造出水泥的光感，则要谈到另外一项工艺——水泥粉光。先铺上一层打底的水泥砂浆，用干粉高光水泥兑上清水，批刮两层以上，后一层要在前一层干透情况下才能开始进行，最后全部干燥后，还要进行打磨。



最后，要明确一个无法避免的缺点，就是不管你做得多好，水泥基本上都会产生裂纹，运气好的话，裂纹会小一点。不过这也无妨，粗犷路线往往可以不拘小节。



5、铁艺、金属元素

铁艺、金属元素拥有硬朗的外形、拼接的结构，呈现出结构分明的秩序感。常用作大件家具的支撑骨架、置物架、灯具的主体结构当中。



6、多使用质朴的原木

工业风脱胎于旧厂房、旧仓库，延用一切原有的旧结构与旧材料。想还原工业元素，那就在家居中充分运用做旧的木家具，增加沉稳和强烈的自我风格。




▲金属冰冷的调性与实木的亲近感混搭，粗狂中有略带些许温柔

7、皮制品更添复古气息

加入皮质元素，可以提亮空间的色泽。推荐以深棕或黄棕色为主的皮质沙发，做旧的处理和恰到好处的纹理可完美展示出复古的基调。



▲可以对比一下不同颜色的皮质沙发呈现的效果

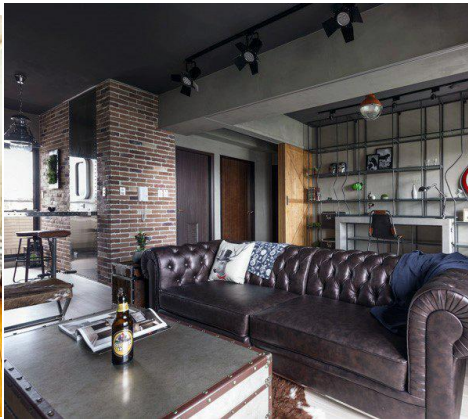

8、善用灯光营造气氛

工业风的高冷属性，往往会让家看上去很冰冷。所以在灯光的使用上，尽可能选择低色温暖光，让冷淡与温暖并存。



9、软装饰品尽可能色彩鲜艳

空间基调比较灰暗，饰品就尽可能选用鲜艳色彩的，比如挂画、地毯，明亮的色彩会提升整个空间的明度。



就像现代风格一样，工业风虽然是上世纪起源的产物，但是好的设计永远不会过时。